

Egrostar Lady / Medical

Montage-Anleitung

Spiegelschränke

1. Anzeichnen und Dübellöcher 6mm bohren
2. Aufhängehaken festschrauben, mit Wasserwaage richten
3. Plexiglasblende abnehmen
4. Kasten aufhängen
5. Beleuchtungssatz demontieren und oben auf den Schrank legen
6. Schrank mit Wasserwaage genau nachrichten und eventuell seitlich verschieben
7. Zwecks Fixierung je links und rechts unten Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren
8. Elektrischer Anschluss ausführen und Beleuchtung und Blende montieren
9. Tablarträger einstecken und Glastablar montieren

Richten der Türen


Falls Türen nicht einwandfrei schliessen oder nicht im Winkel sind (eventuell bedingt durch Unebenheiten der Wandauflage), Feststellschraube zum unteren Drehbolzen lösen und in richtiger Stellung wieder fixieren. Die Türe muss beim Schliessen einrasten.

Pflegehinweis auf Spiegel beachten.

Alle Masse in cm.

Montagehöhe der Armatur anpassen.

Schutzart : IP24

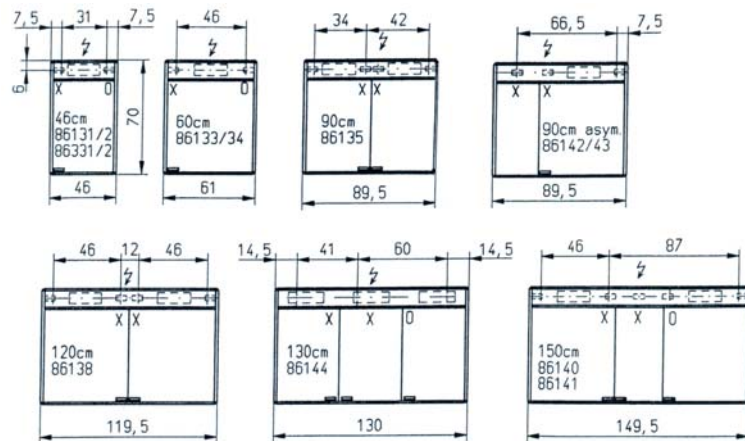

x = Steckdose / Prise électrique


Elektroinstallation/ Installation électrique/ Electrical installation

Anschluss mit 3 Leitungen Prise tripolaire

Neutral/ Fil neutre/ Neutral (blue or black)

Erdung/ Terre/ Earth (yellow-green or green)

Line/ Phase/ Linie (rown or red)

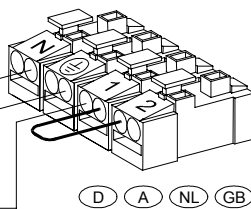


Anschluss mit 4 Leitungen Prise quadripolaire

Neutral/ Fil neutre/ Neutral

Erdung/ Terre/ Earth

Schaltanschluss/ Connection interr./ Connection interr.

Linie/ Phase/Line

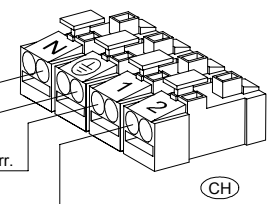

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden. (10-16 A abgesichert)


Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que selon les Prescriptions locales et par un installateur électricien autorisé. (10-16 A assuré)

Electric installation work may only be carried out according to the local regulations and by an approved electrician. (10-16 A secure)

Instructions de montage


Armoires-miroirs

1. Marquer et percer des trous 6mm pour les tampons
2. Fixer les crochets en verifiant le niveau d'eau
3. Enlever la protection en plexiglas
4. Suspendre l'armoire
5. Démontier l'éclairage et le poser sur l'armoire
6. Justifier l'armoire finalement à niveau d'eau. Un déplacement latéral est encore possible
7. Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue
8. Procéder au raccordement électrique, remonter l'éclairage et fixer le plexi
9. Fixer les supports des rayons de verre et poser ceux-ci

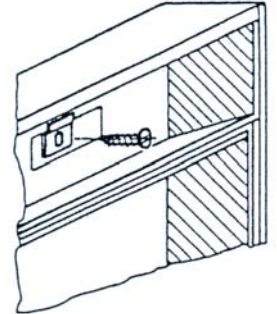

Ajustage des portes

Si les portes ne ferment pas bien ou ne sont pas dans le bon angle (peut- être à cause d'inégalités de la paroi), desserrer la vis de blocage du boulon de rotation inférieur et la fixer dans la bonne position. La porte doit encliqueter en se fermant.

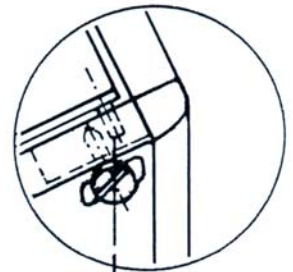

Faites attention aux remarques concernant l'entretien sur le miroir.

Toutes les mesures sont en cm.

Adapter la hauteur de montage à la robinetterie.

Protection : IP24

